

H I F  N I C S

HS CT-103

TV Box

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung.....	1
Merkmale.....	1
Warnhinweise.....	1
Funktionstasten der Fernbedienung.....	2
Erste Schritte.....	3
Beschreibung der Menüpunkte.....	4
Benutzung der Fernbedienung.....	8
Lieferumfang.....	9
Geräteanschlüsse und Anschlussbeschreibung.....	9
Beispiel Systemverkabelung	10

EINLEITUNG

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Nach dem Durchlesen sollten Sie diese Anleitung griffbereit aufbewahren.
- Prüfen Sie den Inhalt der beigefügten Garantiekarte und bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung auf.

MERKMALE

- kompatibel zu PAL/SECAM -System
- PAL/SECAM - Länderempfangsbereiche: **DK, I, BG, L**
- als Zusatzgerät zu Hifonics DVD-Player HS DP-500 oder als Standalone-Gerät verwendbar.

Allgemeine Daten


Energiequelle:	Autobatterie (11-16V)
Betriebsspannung:	12V
Stromverbrauch:	<0.5A
Betriebstemperatur:	0° C bis 50° C
Lagertemperatur:	-30° C bis 80° C
Abmessungen:	167 X 68 X35mm (LXBXH)

- Änderungen hinsichtlich der technischen Daten und Ausführung vorbehalten.

WARNHINWEISE

1. Das Gerät ist für den Gebrauch von 12 Volt Bordnetz (Gleichstrom) und Minus an Masse entworfen. Andernfalls besteht Feuergefahr oder es kann zu Schäden an dem Gerät kommen.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät oder nehmen Sie irgendwelche Änderungen an dem Gerät vor. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder es kann zu Schäden an dem Gerät kommen.
3. Achten Sie darauf, bei abgestelltem Motor die Autobatterie nicht zu stark zu entleeren während Sie das Gerät in Betrieb haben.
4. Sehen Sie während der Autofahrt kein TV-Programm oder führen Sie keine Bedienung am Gerät durch, die vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken könnte.
5. Bei einer defekten Sicherung, überprüfen Sie zuerst, ob die Kabel einen Kurzschluss verursacht haben. Sollte dies nicht der Fall sein, ersetzen Sie dann die alte Sicherung durch eine Neue mit dem selben Sicherungswert.

FUNKTIONSTASTEN DER FERNBEDIENUNG

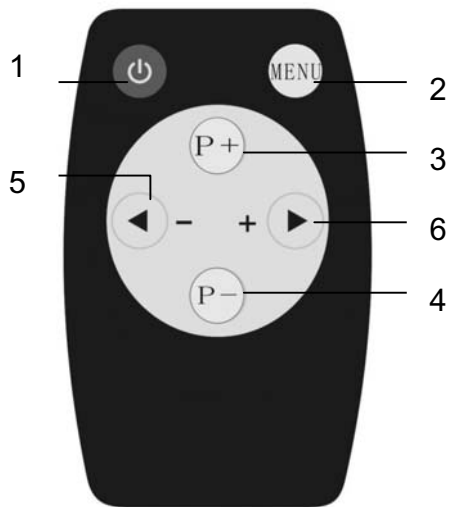

1. Power Ein/Aus
2. Menü
3. Programm vor
4. Programm zurück
5. – Lautstärke minus
6. + Lautstärke plus


1. Power

Drücken Sie die **“Power”** –Taste um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

2. Menu

Durch drücken der **„MENU“** –Taste gelangen Sie in den Menüstatus. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die **“MENU”** –Taste um folgende Menüpunkte aufzurufen:

Bild Menü > Ton Menü > Funktionen > Einstellungen > Zeit Einstellungen > Ausgang
Picture Menu>Sound Menu >Function Menu >Setup Menu >Time Setup Menu > EXIT.

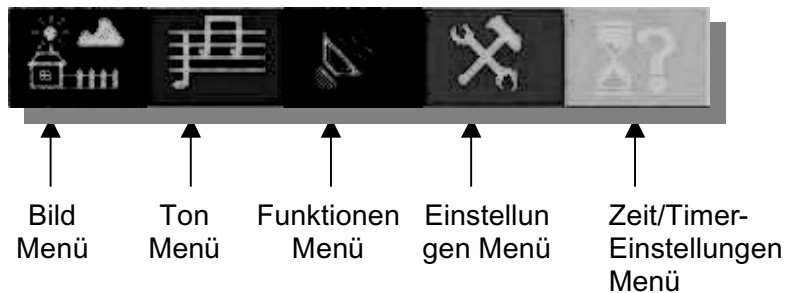

3. P+/P-

- (1) Drücken Sie die **“P+/P-“** –Tasten um zwischen den gespeicherten TV-Kanäle vor- bzw. zurückzuschalten.
- (2) Im Menüstatus können Sie mit den **“P+/P-“** –Tasten in den Untermenüs navigieren.

4. +/-

- (1) Drücken Sie die **“VOL+/VOL-“** –Tasten um die Lautstärke zu reduzieren bzw. zu erhöhen.
- (2) Im Menüstatus können Sie mit den **“VOL+/VOL-“** –Tasten in den Untermenüs, die entsprechenden Werte erhöhen bzw. reduzieren.

ERSTE SCHRITTE

1. Ein-/Ausschalten des Gerätes

Drücken Sie die "Power" –Taste an der Fernbedienung um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

2. TV Programme auswählen und speichern

Drücken Sie dreimal die "MENU" –Taste um in das Funktions-Menü (Function Menu) zu gelangen. Drücken Sie nun entweder die "P+" oder die "P-" –Taste um die Untermenüs anzuzeigen. Danach wählen Sie mit den "P+/P-" –Tasten den Menüpunkt "AUTO.STORE" aus und drücken nun die "VOL+/VOL-" –Taste um das Scannen der erreichbaren TV-Programme zu beginnen. Nachdem das Scannen beendet wurde können Sie durch drücken der "P+/P-" –Taste zwischen den einzelnen TV-Programmen umschalten.



3. Einstellung der Lautstärke


Drücken Sie die "VOL+/VOL-" –Taste um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren oder im Menüstatus angewählte Werte zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

Beschreibung der Menüpunkte

Im Menüstatus werden mit den „P+/P-“ –Tasten die einzelnen Menüpunkte ausgewählt und die entsprechenden Werte können Sie mit den „VOL+/VOL-“ – Tasten erhöht bzw. reduziert.

1. Bild Menü (Picture Menu) Einstellungen

Drücken Sie die „MENU“ –Taste einmal um in das Bild-Menü zu gelangen. Im Bild-Menü können folgende Einstellungen geändert werden:

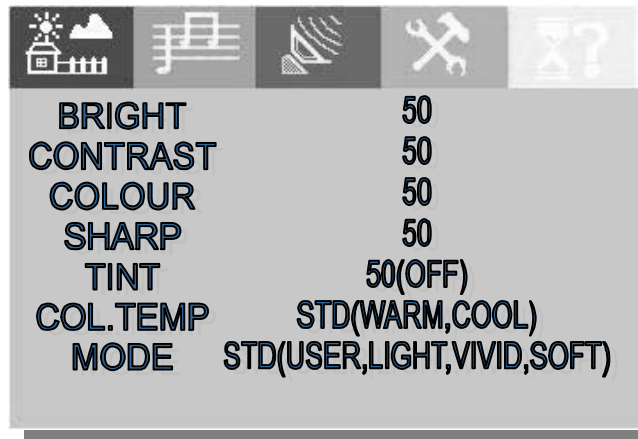

Helligkeit (**BRIGHT**), Kontrast (**CONTRAST**), Farbe (**COLOUR**), Schärfe (**SHARP**), Farbnuance (**TINT**, nur bei NTSC) und Farbtemperatur (**COL. TEMP**). Bei der Farbtemperatur können Sie zwischen Neutral (**STD**), warme Farben (**WARM**) oder kalte Farben (**COOL**) auswählen. Im Menüpunkt **MODE** können Sie zwischen folgenden voreingestellten Bildeinstellungen auswählen: 1. Neutral (**STD**), Benutzerdefiniert (**USER**), Hell (**LIGHT**), kräftige Farben (**VIVID**), Kontrastarm (**SOFT**). Sobald Sie bei **BRIGHT**, **CONTRAST**, **COLOUR** oder **SHARP** die Werte verändern, wird diese Einstellung automatisch auf den Benutzerdefinierte Bildeinstellung (**MODE-USER**) gespeichert.

2. Ton Menü (Sound Menu) Einstellungen

Drücken Sie die „MENU“ –Taste zweimal um in das Ton-Menü zu gelangen. Im Ton-Menü können folgende Einstellungen geändert werden:



Wenn die „**AUTO.VOL**“ -Funktion eingeschaltet (ON) ist werden die einzelnen TV-Programme alle auf gleichen Lautstärkepegel gebracht. Falls die „**AUTO.VOL**“ –Funktion ausgeschaltet (**OFF**) ist können Sie die Lautstärke der einzelnen TV-Programme über den Menüpunkt „**VOLUME**“ anpassen.

3. Funktionen Menü (Function Menu) Einstellungen


Drücken Sie die „**MENU**“ –Taste dreimal um in das Funktionen -Menü zu gelangen. Im Funktionen -Menü können folgende Einstellungen geändert werden:



- S.SYS:** Mit diesem Menüpunkt können Sie die einzelnen PAL/SECAM Länderempfangsbereiche einstellen. Es können folgende Länderbereiche ausgewählt werden: **DK, I, BG, L** oder **AUTO** für automatische Einstellung.
- SKIP:** Die **SKIP** -Funktion dient dazu, das bei der automatischen TV-Sender suche (**AUTO.STORE**) nur starke Sender berücksichtigt werden.
- BAND:** Hier können Sie das Frequenzband auswählen.
- FINE.TUNE:** Dieser Menüpunkt dient zur Feinabstimmung des gerade gewählten TV-Programms. Halten Sie die **VOL-** oder **VOL+** Taste gedrückt um die Feineinstellung vorzunehmen. Sobald Sie die Tasten loslassen wird diese Einstellung für dieses TV-Programm übernommen und abgespeichert.
- MANU.STORE:** Diese Funktion dient zur manuellen Einstellung der Sender. Halten Sie die **VOL-** oder **VOL+** Taste solange gedrückt, bis Sie das gewünschte TV-Programm gefunden haben. Sobald Sie die Taste loslassen wird diese Einstellung für diesen Programmplatz übernommen und gespeichert.
- AUTO.STORE:** Mit diesem Menüpunkt können Sie die automatische Sender Suchfunktion starten. Drücken Sie dazu die **VOL-** oder **VOL+** Taste um das Scannen der erreichbaren TV-Programme zu beginnen. Es werden nun die erreichbaren TV-Programme automatisch gesucht und dannach abgespeichert. Sie können den Suchfunktion unterbrechen indem Sie erneut die **VOL-** oder **VOL+** Taste drücken.
- PROGRAM:** Hier wird der aktuelle Programm-Speicherplatz angezeigt.

4. Einstellungen Menü (Setup Menu)

Drücken Sie die „**MENU**“ –Taste viermal um in das Einstellungen -Menü zu gelangen. Im Einstellungen -Menü können folgende Werte geändert werden:

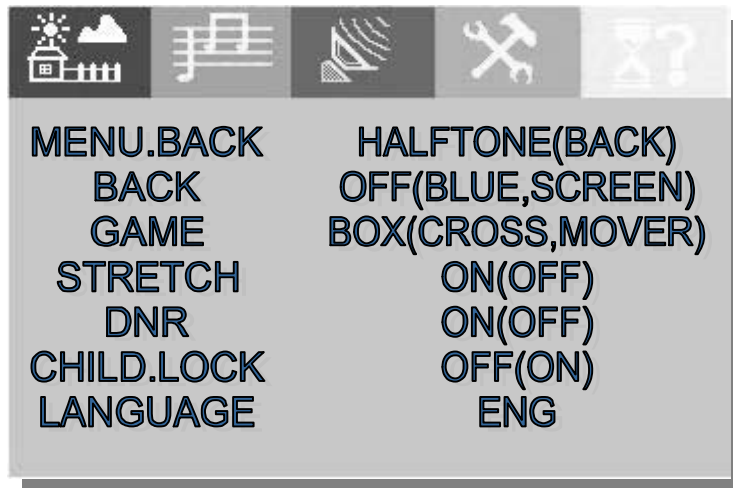

MENU.BACK: Mit diesem Menüpunkt können Sie den Hintergrund dieses Menü (OSD/On Screen Display) einstellen. Sie können zwischen Transparent (**HALFTONE**) oder einer türkisen Hintergrundfarbe (**BACK**) auswählen.

BACK: Dieser Menüpunkt ist zur Zeit ohne Funktion.

GAME: In der TV-Box sind drei Spiele integriert. Mit der **VOL-** Taste wählen Sie ein Spiel aus und mit der **VOL+** Taste beginnen Sie das Spiel. Zur Navigation innerhalb des Spieles können Sie die Tasten **P+/P- /VOL+/VOL-** benutzen. Um das Spiel zu beenden drücken Sie die **MENU** Taste.

STRETCH: Mit dieser Funktion, kann die Bildqualität verbessert werden.


DNR: Mit diesem Menüpunkt können Sie die Rauschunterdrückung aktivieren um die Tonqualität zu verbessern.

CHILD.LOCK: Dieser Menüpunkt ist zur Zeit ohne Funktion.

LANGUAGE: Hier können Sie die Menüsprache auswählen. Sie haben die Auswahl zwischen Englisch und Französisch.

5. Zeit/Timer-Einstellungen Menü (Time Setup Menu)

Drücken Sie die „MENU“ –Taste fünfmal um in das Zeit-Einstellungen Menü zu gelangen. Im Zeit-Einstellungen Menü können folgende Werte geändert werden:

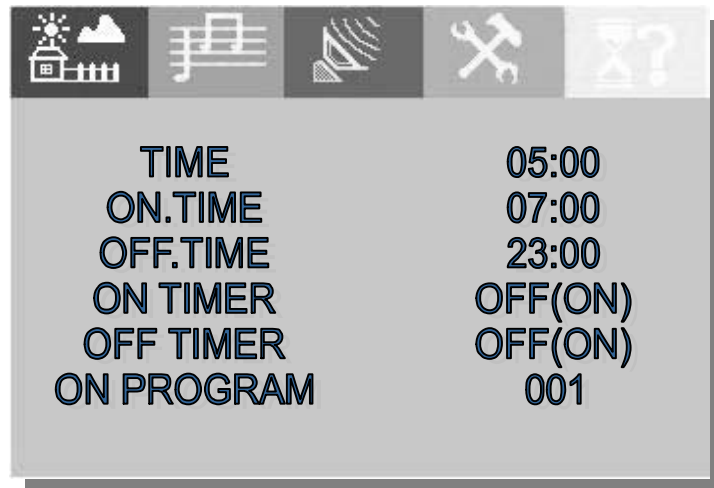

TIME	05:00
ON.TIME	07:00
OFF.TIME	23:00
ON TIMER	OFF(ON)
OFF TIMER	OFF(ON)
ON PROGRAM	001

- TIME:** In diesem Menüpunkt wird die aktuelle Uhrzeit eingestellt. Mit der **VOL+** Taste können Sie die Stunden und mit der **VOL-** Taste die Minuten einstellen.
- ON.TIME:** In diesem Menüpunkt können Sie die Uhrzeit festlegen bei der die Timerfunktion das Gerät einschalten soll. Mit der **VOL+** Taste können Sie die Stunden und mit der **VOL-** Taste die Minuten einstellen.
- OFF.TIME:** In diesem Menüpunkt können Sie die Uhrzeit festlegen bei der die Timerfunktion das Gerät wieder ausschalten soll. Mit der **VOL+** Taste können Sie die Stunden und mit der **VOL-** Taste die Minuten einstellen.
- ON TIMER:** mit diesem Menüpunkt können Sie die Timereinschaltfunktion aktivieren bzw. deaktivieren.
- OFF TIMER:** mit diesem Menüpunkt können Sie die Timerausschaltfunktion aktivieren bzw. deaktivieren.
- ON PROGRAM:** Hier wählen Sie den TV-Programmspeicher aus für den die Timerfunktion gelten soll.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

Im Fahrzeuginnern richten Sie die IR-Fernbedienung einfach direkt auf den IR-Sensor oder eine Videoquelle mit einem IR-Eingang und drücken Sie die entsprechenden Tasten für die exakte Einstellung.


Beachten Sie auch:

- ? Die IR-Fernbedienung sollte nicht weiter als 3 m von beiden Seiten des Sensors entfernt sein.
- ? Direktes Sonnenlicht oder sehr helles Licht verringern die Ansprechempfindlichkeit auf die IR Fernbedienungssignale. Achten Sie darauf, dass der Monitor nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- ? Durch Objekte zwischen Fernbedienung und Monitor werden die IR Fernsteuerungssignale beeinträchtigt oder blockiert.


BATTERIEWECHSEL

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert oder die Reichweite geringer wird, tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue aus.


1. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) die Entriegelung der Batterieaufnahme nach unten (Pfeil 1) und ziehen Sie dieses gleichzeitig aus der Fernbedienung heraus (Pfeil2).

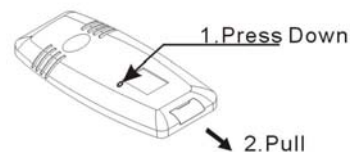

2. Neue Batterie einsetzen.
Die neue Lithium-Batterie mit der (+) Seite nach oben einlegen.
(Batterietyp: Crd2025)

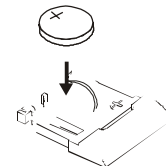



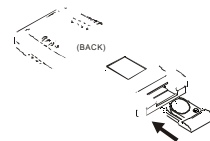


3. Batterieaufnahme zurückschieben .
Batterieaufnahme mit den Fingern zurückschieben bis sie einrastet.




Hinweise:

1. Verbrauchte Batterien müssen gemäß den Vorschriften entsorgt werden.
2. Batterien dürfen nicht durch Verbindung des Plus + und Minus - Pols kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden, da sie dann explodieren würde.
3. Batterie- und Batterieaufnahme bergen eine Erstickungsgefahr. Für Kleinkinder unzugänglich aufbewahren.

LIEFERUMFANG


	Beschreibung	Stück
	TV BOX	1 Stück
	3A Sicherung	1 Stück
	AV Kabel	1 Stück
	Stromanschlusskabelbaum	1 Stück
	Fernbedienung mit Batterie	1 Stück
	Bedienungsanleitung	1 Stück
	IR Kabel mit Sensor	1 Stück

GERÄTEANSCHLÜSSE

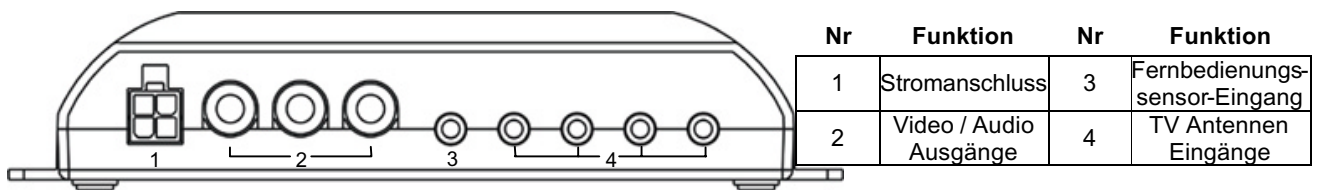


ANSCHLUSSBESCHREIBUNG

Stromanschluss-Stecker

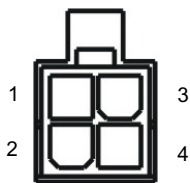


Nr	Funktion	Nr	Funktion
1	Nicht belegt	3	Zündung (Rot)
2	+12V (Gelb)	4	Masse (Schwarz)

Video/Audio Signal Ausgänge

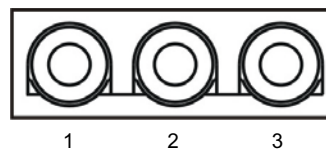

Nr	Funktion	Nr	Funktion
1	Video (Gelb)	2	Audio L (Weiss)
		3	Audio R (Rot)

Remote Sensor

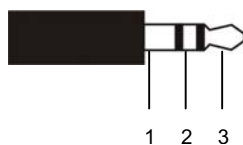

Nr	Funktion
1	IR-Masse
2	IR-Daten
3	IR-Plus

BEISPIEL SYSTEMVERKABELUNG

